

## GARANTIA LIMITADA

Garantimos que as nossas lâminas de corte e as demais peças da máquina se encontram livres de defeitos de materiais e de acabamentos pelo limite de tempo aqui declarado. Caso encontre qualquer peça defeituosa durante o período de garantia, a sua única e exclusiva solução será o reparo ou a substituição, a nosso critério e despesa, da peça defeituosa.

Essa garantia não se aplica em casos de abuso, manuseio incorreto ou reparo não autorizado. QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA, INCLUINDO AS DE COMERCIALIZAÇÃO OU DE ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO, FICA, POR MEIO DESTA, LIMITADA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA CORRESPONDENTE DEFINIDO ACIMA. Sob nenhuma hipótese deveremos ser responsabilizados por quaisquer danos consequenciais ou incidentais imputáveis a este produto.


Essa garantia lhe dá direitos legais específicos. A duração, os termos e as condições desta garantia são válidos mundialmente, ressalvado em casos que diferentes limitações, restrições ou condições sejam impostas pela legislação local.

Para maiores detalhes ou para obter o atendimento ao amparo desta garantia, entre em contato conosco ou com o seu revendedor.

Modelo da máquina	<input type="checkbox"/> AR-300C
Garantia contra defeito de fabricação	1 ano
Data de venda	
Informações do Usuário	Informações do Revendedor
Assinatura do Usuário _____	



## Trituradora de Papel AR-300C

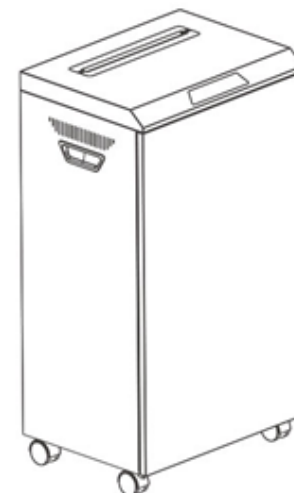


## Manual de Instruções Garantia do Produto

**riotron**


RIOTRON COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA  
Praça Almte. Jaceguai Nº 71/Loja, Centro, Rio de Janeiro/RJ  
Tel.: (21) 2221-4416  
WhatsApp: (21)97185-2021

Leia este manual do operador antes de usar a máquina e siga os passos listados abaixo para o seu uso seguro.

## Peças e Funções

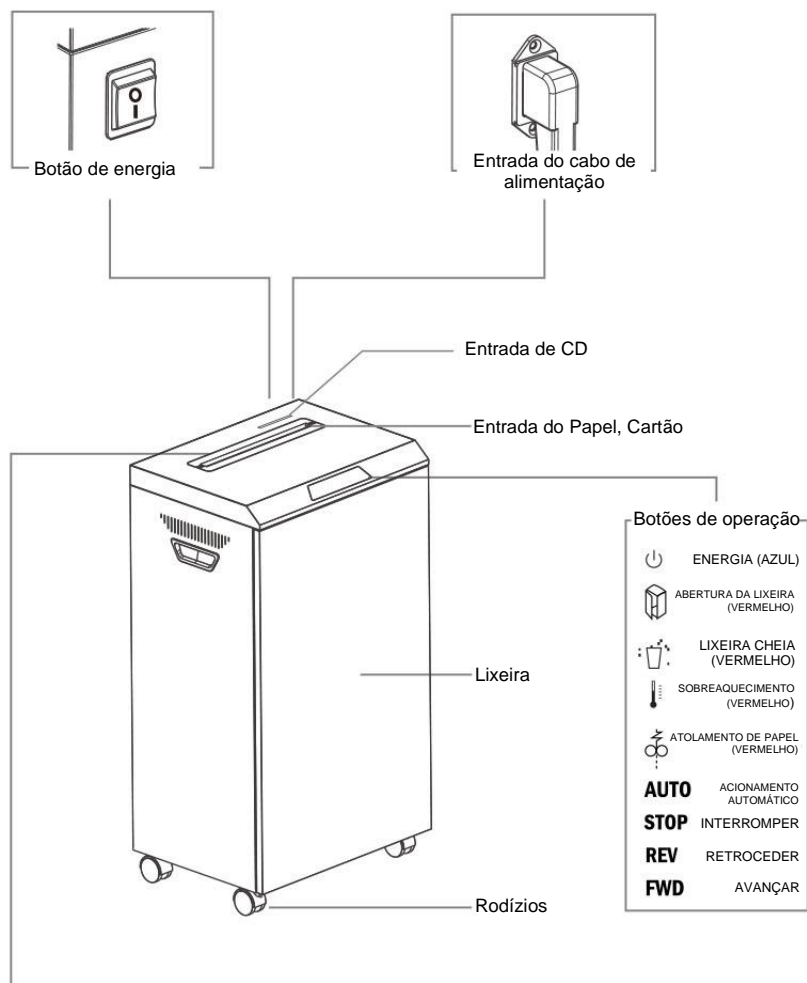

### Sinais de alerta

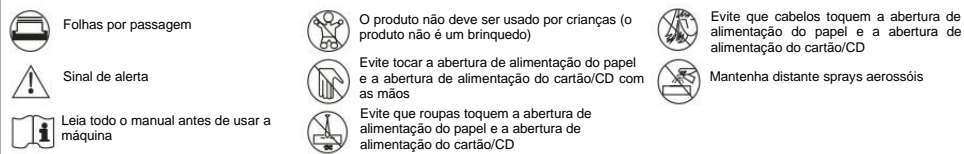

1. Evite tocar as lâminas expostas ao escutar a operação da trituradora.
2. A tomada de corrente aterrada deverá ser instalada próxima ao equipamento, podendo ser facilmente acessada.

## Manutenção e Uso Adequado da Trituradora de Papel

- Use lubrificante e óleo de trituradora regularmente para estender a vida do motor e de suas lâminas
- Lembre-se sempre da quantidade máxima de papel que a sua trituradora está projetada para lidar
- Tente limpar a lixeira antes de que ela se encha de pequenas peças de papel que podem se acumular nas lâminas e causar mais atolamentos
- Embora muitas trituradoras tenham gatilhos de segurança, sempre a desligue antes de esvaziar a lixeira ou descongestione um atolamento de papel para prevenir acidentes
- O papel triturado em ritmo moderado permitirá que a trituradora resfrie e não sobreaqueça de maneira frequente

## Manutenção do Usuário


Verifique a sua Trituradora se os seguintes sintomas forem observados:

- Capacidade da Trituradora diminuída
- Níveis de barulho aumentados
- Lixeira cheia

Posteriormente à solicitação abaixo de repetir duas vezes o processo de lubrificação:



- 1 Aperte o botão “**AUTO**” – Modo Standby (o LED azul está aceso).

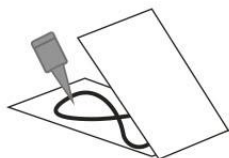

- 2 Sempre use um “papel sanduíche” para lubrificar a sua Trituradora. Coloque 2 páginas na entrada de alimentação do papel e aperte o botão “**STOP**” imediatamente para interromper o processo de trituração. Aplique o lubrificante da Trituradora de forma abundante entre as 2 páginas, como visto no padrão da figura 8.



- 3 Aperte o botão de operação “**AUTO**” para dar início ao processo de aplicação, colocando o lubrificante “sanduíche”.



- 4 Aperte os botões de operação “**FWD**” e “**REV**” para frente e para trás de 2 a 3 segundos.



- 5 Aperte o botão “**STOP**”.



Use apenas lubrificante vegetal não aerossol no container do bico longo.

## Características AR-300C

- Triturará:
- AR-300C: papel, cartões de crédito, CD/DVDS, grampos, cliques de papel

- Não tritura:
- AR-300C: Formulários contínuos, rótulos adesivos, papéis transparentes, jornal, papelão, papel molhado, papel ou plástico que não os mencionados acima.

- Tensão:----- 127 V
- Potência do motor ----- 900 W
- Capacidade da lixeira ----- 115 l


- Tamanho de corte:
- Papel: ----- 4X30MM
- CD: ----- 4MM
- Cartões de crédito----- 4X30MM

- Nível de segurança-DIN66399
- Papel: ----- P-4
- CD: ----- O-2
- Cartões de crédito----- T-4

- Máximo:
- Papéis por passagem
- AR-300C: ----- até 25 folhas (75 g)
- Cartões por passagem
- AR-300C: ----- 1
- Largura da entrada: ----- 310MM
- Ciclo de operação ----- 60 min. Contínuo, sem parada para resfriamento
- Nível de barulho----- < 55Db
- Velocidade de corte: ----- 3,5 M/Mín.
- Dimensões LxDxA (mm): ----- 520x385x945
- Peso: ----- 64,65 kg

( ⚠ : Papéis mais pesados, umidade ou outra tensão que não a nominal poderá reduzir sua capacidade.)

## Operação

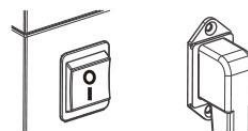

- 1 Verifique a tensão de sua Trituradora com atenção antes de usá-la. Em seguida, ligue-a e coloque o botão de energia na posição “I”.




- 2 Aperte o botão “**AUTO**” – Modo Standby (o LED azul está aceso).



- 3 Certifique-se de que as páginas a serem trituradas não excedem a capacidade estimada de páginas da Trituradora.



- 4 Colocar os papéis na entrada de alimentação da Trituradora dará início automático ao processo, interrompendo-o também automaticamente uma vez terminado tal processo.

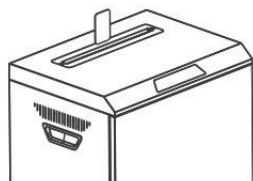

- 5 Colocar um (1) CD/DVD/Disco de Blu-ray na entrada de alimentação de mídia dará início automático ao processo, interrompendo-o também automaticamente uma vez concluído tal processo.



- 6 Colocar um (1) Cartão de crédito/de Segurança/Smart na entrada de alimentação de mídia dará início automático ao processo, interrompendo-o também automaticamente uma vez concluído tal processo.




- 7 Aperte o botão "STOP" para interrompê-la.




- 8 Coloque o botão de energia na posição "O" para desligar a máquina.


## Guia de resolução de problemas

1.  Abertura da lixeira:

Sintoma:  
A luz vermelha de LED "Lixeira aberta" está acesa.

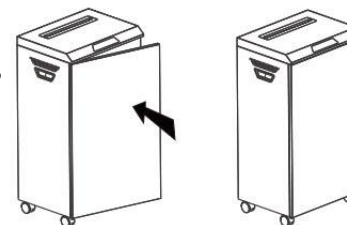

Solução: Verifique se a Lixeira está adequadamente fechada.

2.  Atolamento de papel:

Sintoma: A luz vermelha de LED de "Atolamento de Papel" está acesa.

Solução:




(1). Aperte o botão de operação "REV" de 2 a 3 segundos



(2). Aperte os botões "REV" e "FWD" alternadamente para trás e para frente até que o papel atolado afrouxe



(3). Aperte o botão "STOP" e desconecte-a



(4). Retire o papel não triturado com cuidado do plugue da entrada de papel



(5). Aperte o botão "AUTO" para reiniciar a Trituradora


3.  Sobreaquecimento:

Sintoma: A luz vermelha de LED "Sobreaquecimento" está acesa.

Solução: A operação continuará uma vez que a luz vermelha de LED de resfriamento de sobreaquecimento suma.

4.  Lixeira cheia:

Sintoma: A luz vermelha LED de "Lixeira cheia" está acesa.

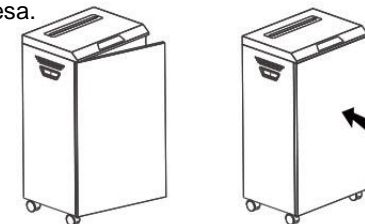

Solução: Abra a lixeira, retirando-a com cuidado para evitar o transbordamento dos confetes, e então descarte-os. Substitua a lixeira e feche a porta.